

# PocketBook™ Basic Touch™



## Manuel d'utilisation

Firmware 4.4

# Sommaire

---

<b>CONSIGNES DE SÉCURITÉ .....</b>	<b>5</b>
<b>APPARENCE.....</b>	<b>10</b>
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES .....</b>	<b>11</b>
<b>PREMIERS PAS .....</b>	<b>12</b>
Chargement de la batterie	12
Gestion de l'alimentation	13
Chargement de fichiers	15
Gestes	16
Utilisation du clavier virtuel	17
Connexion à Internet	19
<b>INSÉRER UNE CARTE MICRO SD</b>	<b>22</b>
<b>MENU PRINCIPAL .....</b>	<b>23</b>

Évènements récents	25
Bibliothèque	27
Notes	31
FAVORIS	32
Dictionnaire	32
Applications	32
Recherche	50
Barre d'état	51
Gestion de tâches	52
Installation d'extensions	53

## **LECTURE DE LIVRES.....54**

GESTES EN MODE LECTURE	55
RÉSEAUX SOCIAUX ET READRATE	57
Tourner les pages	62
Sommaire	62
Marque-pages	63
Suivre des liens	64
Accéder à une page	64

Recherche	65
Mise À l'Échelle	66
Dictionnaire	69
Notes	70
Orientation de l'Écran	72
Fermer un livre	72
<b>CONFIGURATION .....</b>	<b>73</b>
Paramètres personnels	73
Réseau	
75	
Date/heure	76
Langues/Languages	76
Comptes et synchronisation	77
Paramètres supplémentaires	81
Économie de batterie	87
<b>MISE À JOUR DU FIRMWARE .....</b>	<b>89</b>

<b>DÉPANNAGE .....</b>	<b>94</b>
<b>ASSISTANCE CLIENTÈLE.....</b>	<b>96</b>
<b>CONFORMITÉ AUX NORMES INTERNATIONALES</b>	<b>97</b>

# **Consignes de sécurité**

---

Avant de commencer à utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement cette section. En suivant ces instructions, vous pourrez assurer votre sécurité et augmenter la durée de vie de l'appareil.

## **Conditions de stockage, transport et utilisation**

La plage de températures de fonctionnement de l'appareil va de 0 à 40°C ; veuillez par conséquent à ne pas exposer l'appareil à des températures excessivement faibles ou élevées. Ne laissez jamais de câbles à proximité de sources de chaleur. Les câbles trop chauds pourraient se déformer et leur isolation être compromise, ce qui pourrait provoquer un incendie ou une décharge électrique.

Veillez à éviter les conditions suivantes :

- exposition directe à la lumière du soleil
- exposition directe à une flamme ou à de la fumée (cigarette, briquet, feu en plein air, etc.)

- exposition aux liquides ou à l'humidité (n'utilisez pas l'appareil dans la rue, sous la pluie, à proximité de sources d'eau, etc. si l'humidité est trop présente)
  - pénétration de liquides et d'humidité
  - exposition à des champs magnétiques de forte intensité, décharges électrostatiques et sources artificielles de rayonnement ultraviolet électromagnétique
  - pression mécanique excessive sur l'écran, la connectique et les touches de l'appareil.

Ne laissez pas l'appareil trop longtemps dans un environnement peu aéré (p. ex. : dans une voiture ou confiné dans des boîtes/emballages fermé(e)s).

Ne laissez pas tomber l'appareil et n'essayez pas de le tordre. Protégez l'écran des objets qui pourraient le rayer ou l'endommager. Pour assurer une protection efficace de l'écran, nous vous recommandons de conserver l'appareil dans une housse de protection souple ou rigide.

Gardez votre appareil hors de la portée des enfants.

## **Maintenance**

Ne démontez ni ne modifiez ce lecteur de livres électroniques.

N'utilisez pas l'appareil avec une batterie, un chargeur ou une carte SD endommagé(e) (coque fêlée, contacts abîmés, câble d'alimentation coupé). Si la batterie est endommagée (coque fêlée, fuite d'électrolytes, déformations, etc.), un membre du personnel agréé doit vous la remplacer. L'utilisation de batteries modifiées ou artisanales peut provoquer une explosion et/ou endommager l'appareil.

N'utilisez pas de solvants organiques ou inorganiques (p. ex. : benzol, etc.) pour nettoyer l'écran ou la coque. Utilisez un chiffon doux pour épousseter la surface de l'écran. Pour nettoyer l'appareil, appliquez quelques gouttes d'eau distillée.

Jusqu'à cinq pixels défectueux sont considérés comme acceptables et ne constituent pas un défaut d'écran entrant dans le cadre de la garantie.



Avant la fin de la période de garantie du produit, contactez le centre de maintenance agréé le plus proche pour que l'appareil soit inspecté et que l'on détermine si sa sécurité est toujours assurée.

Pour obtenir des informations détaillées sur les centres de maintenance de votre région, visitez le site web officiel de PocketBook International : <http://www.pocketbook-int.com>.

## **Sécurité RF**


L'appareil reçoit et transmet des fréquences radio et peut parasiter les communications radio et d'autres équipements électroniques. Si vous utilisez du matériel médical (p. ex. : un pacemaker ou une prothèse auditive), contactez votre médecin ou le fabricant pour savoir si ce matériel est protégé contre les signaux RF extérieurs.

N'utilisez pas de communications sans fil dans les lieux où cela est interdit, comme à bord d'un avion ou dans les hôpitaux (elles pourraient affecter les équipements médicaux ou les équipements avioniques embarqués).

## Utilisation

Une mise au rebut inappropriée de cet appareil peut avoir des effets indésirables sur l'environnement et la santé publique. Pour éviter de tels désagréments, suivez les consignes de mise au rebut spécifiques à l'appareil. Le recyclage de ces matériaux aide à préserver les ressources naturelles. Pour plus d'informations sur les problèmes liés au recyclage, contactez les autorités de votre municipalité, votre service de ramassage des ordures, la boutique où vous avez acheté l'appareil ou un centre de maintenance agréé.



Mise au rebut de composants électriques ou électroniques (la directive s'applique à l'UE et aux autres pays  europ^éens où des systèmes de tri sélectif des ordures existent). Dans les autres pays, mettez au rebut les batteries et piles conformément aux lois en vigueur dans votre région.

Ne détruisez pas la batterie en la faisant brûler pour vous prémunir contre tout danger d'explosion !

# Apparence

---

1. **Accueil** : retour au menu principal
2. **Précédent** : revenir en arrière d'une page
3. **Suivant** : avancer d'une page
4. **Menu** : ouvre le menu contextuel (le cas échéant).
5. Port Micro-USB : permet de brancher l'appareil sur un ordinateur ou un chargeur à l'aide d'un câble USB
6. Fente pour carte MicroSD : permet d'insérer une carte MicroSD/SDHC (jusqu'à 32 Go)
7. **Marche/Arrêt** : d'allumer/éteindre l'appareil.



# Caractéristiques techniques

---

<b>Affichage</b>	Écran capacitif multipoint E Ink Pearl™, 6 pouces, 800×600, noir et blanc
<b>Processeur</b>	1000 MHz
<b>RAM</b>	256 Mo
<b>Mémoire de stockage interne</b>	4 Gb*
<b>Système d'exploitation</b>	Linux®
<b>Communications</b>	Wi-Fi™ (802.11 b/g/n) USB 2.0 (jusqu'à 480 Mb/s, port Micro-USB)
<b>Fente pour cartes mémoire</b>	microSD/SDHC jusqu'à 32 Go
<b>Formats des livres</b>	PDF, EPUB (y compris les fichiers Adobe protégés par DRM), FB2, TXT, DjVU, RTF, HTML, HTM, CHM, DOC, TCR, FB2.ZIP, PRC, MOBI, DOCX, ACSM
<b>Formats d'images</b>	JPEG, BMP, PNG, TIFF
<b>Format audio</b>	MP3
<b>Batterie</b>	**Li-Polymère 3,7 V, 1300 mAh
<b>Dimensions</b>	174,4×114,6×8,3 mm
<b>Poids</b>	191 g

\* La taille de la mémoire de stockage interne peut varier en fonction de la configuration logicielle de votre appareil.

\*\* La durée de vie de la batterie et les valeurs susmentionnées peuvent varier selon le mode d'utilisation, la connectivité et les réglages.

# Premiers pas

---

Dans ce chapitre, vous apprendrez à mettre en route l'appareil et vous découvrirez ses principales fonctionnalités de commande.

## CHARGEMENT DE LA BATTERIE

Afin d'augmenter la durée de vie de la batterie, nous vous recommandons de charger l'appareil éteint pendant 8 à 12 heures avant la première utilisation. Vous pouvez charger la batterie sur un ordinateur à l'aide d'un câble USB, ou sur le secteur à l'aide d'un chargeur (en option).

Lorsque vous chargez la batterie pour la première fois, procédez comme suit :

- 1.** Branchez l'appareil sur un ordinateur ou un chargeur à l'aide du câble USB. Le témoin s'allumera en dès le début de la charge.

2. Lorsque la batterie est complètement chargée, le témoin s'éteint. Vous pouvez à présent débrancher l'appareil et l'allumer pour sa première utilisation.

**REMARQUE** Le témoin peut être désactivé dans la section *Paramètres > Économie de batterie > Indication par DEL*.

Si l'appareil est sous tension lorsque vous branchez le câble sur un ordinateur, une boîte de dialogue apparaît et vous demande de choisir entre *Connexion à un ordinateur* et *Charge* apparaîtra.

## GESTION DE L'ALIMENTATION

Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**. Lorsque l'appareil est prêt à fonctionner, le menu principal ou le dernier livre ouvert apparaît (*Paramètres > Paramètres personnels > Ouvrir au démarrage*).

Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne. De plus, vous pouvez configurer le verrouillage automatique des touches ou la mise hors tension : rendez-vous dans *Paramètres > Paramètres supplémentaires > Système > Verrouiller l'appareil après* ou *Paramètres > Économie de batterie > Éteindre après*, puis définissez le temps d'activité avant le verrouillage de l'appareil ou sa mise hors tension. Lorsque l'appareil est verrouillé, un écran de verrouillage apparaît. Pour déverrouiller l'appareil, appuyez brièvement sur le bouton **Marche/Arrêt**.

Si votre appareil ne répond pas aux pressions de touches ou aux touchers de l'écran et si aucune action n'est effectuée sous 2 à 3 minutes, vous pouvez le redémarrer en appuyant sur le bouton **Marche/Arrêt** pendant 10 secondes.

## CHARGEMENT DE FICHIERS

Connectez l'appareil à un ordinateur à l'aide du câble Micro-USB.

**REMARQUE** : l'appareil doit rester allumé pendant le transfert de fichiers.

Vous serez invité à sélectionner un mode USB : *Connexion à l'ordinateur* ou *Charge*. Sélectionnez *Liaison ordinateur*. Le système d'exploitation de l'ordinateur détectera l'appareil comme un disque amovible (si vous avez inséré une carte SD, il y en aura deux). À présent, vous pouvez copier des fichiers sur l'appareil ou la carte SD via l'Explorateur ou un autre gestionnaire de fichiers.

**ATTENTION** : une fois les fichiers copiés, débranchez l'appareil avant de débrancher le câble !



## GESTES

**ATTENTION !** L'écran tactile de l'appareil est relativement fragile et de conception délicate. Pour éviter de l'endommager, veillez à ne pas exercer de trop fortes pressions sur l'écran.

### Toucher

Ouvre un élément (livre, fichier, application de dossier ou élément de menu).



### Toucher et maintenir

Ouvre le menu contextuel d'un élément (le cas échéant).



### Glisser

Tourne les pages d'un livre ou d'une liste ; déplace une image : faites glisser votre doigt sur l'écran.



## À-coup

Fait défiler les listes / faites rapidement glisser votre doigt sur l'écran.




## Mise à l'échelle

Modifie l'échelle de l'image : placez deux doigts sur l'écran puis rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière ou bien écartez-les pour effectuer un zoom avant.




## UTILISATION DU CLAVIER VIRTUEL

Le clavier virtuel sert à saisir du texte lorsque cela est nécessaire, par exemple, pour les informations d'une recherche ou l'authentification d'une connexion réseau. Pour passer à une langue de saisie différente, appuyez sur le bouton de langue actuel. Pour ajouter la langue à la disposition des touches du clavier virtuel, rendez-vous dans *Paramètres > Langues/Languages > Dispositions de clavier*.

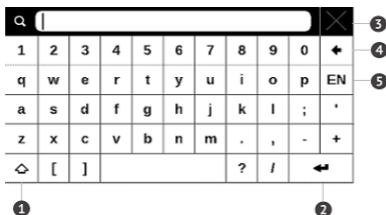

1. Modifier la casse
2. Saisir le texte
3. Fermer le clavier virtuel
4. Effacer le dernier symbole saisi
5. Modifier la langue de saisie.

Pour saisir un symbole, appuyez sur une touche.

Lorsque vous saisissez un mot de passe (ex. : informations d'authentification Wi-Fi), l'icône  apparaît dans un champ de texte. Touchez-la pour afficher les symboles saisis.

## CONNEXION À INTERNET

L'appareil peut se connecter à Internet à l'aide des réseaux Wi-Fi. Si vous souhaitez ouvrir une application requérant un accès Internet (ex. : *Navigateur*, *PocketNews*), l'appareil ouvre alors une liste des connexions Wi-Fi disponibles. Si le réseau que vous sélectionnez est protégé, vous serez invité à saisir une clé réseau à l'aide du clavier virtuel.

Vous pouvez préconfigurer une connexion et définir une connexion automatique. Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Allez dans *Paramètres > Réseau > Accès réseau*
2. Sélectionnez *Activé* pour la case à cocher *Accès réseau*. D'autres paramètres apparaissent alors : *Connexion automatique*, *Connexion à un réseau caché* et une liste des réseaux Wi-Fi disponibles.

**REMARQUE** : Si aucun réseau n'est disponible ou si la force du signal est faible, les réseaux disponibles ne s'affichent pas et sont remplacés par *Recherche* (recherche de réseaux disponibles)

**3.** Pour configurer une connexion avec un réseau caché, ouvrez Connexion à un réseau caché, puis saisissez son SSID à l'aide du clavier virtuel dans le champ *Nom du réseau (SSID)*.

**4.** Sélectionnez le type de sécurité dans la liste correspondante :

- *Aucune* : réseau libre d'accès.
- *Simple (WEP)* : après avoir sélectionné cette option, il vous faut indiquer le *Type d'authentification WEP* : *Système ouvert* ou *Clé partagée*. L'appareil ne peut pas détecter automatiquement le type d'authentification.

- *WPA/WPA2 Entreprise* : il vous faudra indiquer le nom d'utilisateur, le mot de passe et le domaine (si nécessaire).

- *WPA/WPA2 PSK* : il vous faudra saisir une clé réseau (jusqu'à 64 symboles).

**5.** Ouvrez *Paramètres avancés*. Sélectionnez le temps d'inactivité avant déconnexion dans la section correspondante.

6. Si vous devez configurer les paramètres réseau manuellement, allez dans *Paramètres avancés*, puis modifiez la *Configuration de l'adresse IP* :

- *DHCP* : obtenir l'adresse IP automatiquement (si le serveur DHCP est configuré)
- *Manuel* (pour utilisateurs expérimentés) : saisir les paramètres réseau manuellement à l'aide du clavier virtuel


7. Si le réseau auquel vous devez vous connecter dispose d'un serveur proxy, vous pouvez spécifier ses paramètres dans la section *Configuration du proxy*

8. Pour vérifier la connexion au réseau et vous connecter à un réseau, revenez à la section *Connexion à un réseau* caché et appuyez sur *Connecter*.

**REMARQUE** : une connexion Wi-Fi peut être utilisée pour vous connecter à Internet. Le transfert de données par connexion Wi-Fi n'est pas disponible. L'appareil peut être connecté à un point d'accès Wi-Fi en appliquant un filtre d'adresses MAC.

## INSÉRER UNE CARTE MICRO SD

L'appareil est doté de 4 Gb de mémoire interne. Toutefois, vous pouvez augmenter cette mémoire à l'aide d'une carte Micro SD. Insérez-la dans la fente, comme l'indique le schéma, puis enfoncez-la jusqu'à ce que la carte soit en place.

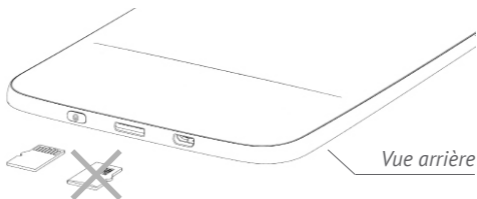


Pour éjecter la carte, appuyez légèrement sur son extrémité jusqu'à ce qu'elle se détache et tirez dessus pour la prendre.

**ATTENTION !** Si votre carte SD est coincée, n'essayez pas de l'éjecter vous-même et appelez immédiatement le service client.

# Menu principal

---

Dans ce chapitre, vous découvrirez les éléments de base de l'interface utilisateur de l'appareil. Une fois l'appareil allumé, le menu principal s'affiche à l'écran (si l'option correspondante de *Paramètres* > *Paramètres personnels* > *Ouvrir au démarrage* a été correctement réglée). Pour revenir au menu principal à partir de n'importe quelle application, appuyez sur la touche ● **Accueil**.

**REMARQUE** : si vous revenez au menu principal en appuyant sur le bouton ●, le livre ou l'application en cours d'utilisation ne sera pas fermé et restera en arrière-plan. Vous pouvez revenir dans l'application ou le livre en ouvrant la liste des tâches, c'est-à-dire en touchant l'icône  de la barre d'état.

Le menu principal contient la section *Évènements récents* ainsi que le volet d'applications. Lorsque le panneau d'application est réduit, deux boutons d'accès rapide sont affichés : *Bibliothèque* et *Librairie*.



## Aperçu du menu principal

*Évènements récents est une liste de livres ouverts et téléchargés récemment*

*Filtrage des évènements*

*Évènements des amis sur ReadRate*




*Dernier livre lu*

*Dernier téléchargé*

*Réduire Volet des applications*

*Volet des applications*

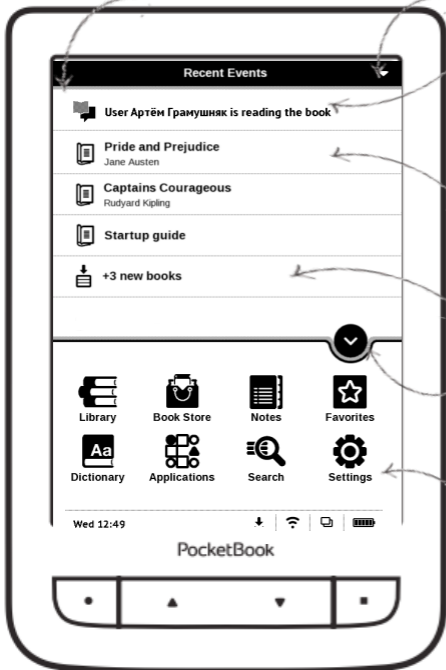


## ÉVÈNEMENTS RÉCENTS

Cette section affiche les dernières actions effectuées sur l'appareil, à savoir : dernier livre ouvert, livres récemment téléchargé, évènements et recommandations de vos amis sur ReadRate (consultez les détails dans [\*RÉSEAUX SOCIAUX ET READRATE\*](#)). Vous pouvez configurer le filtrage en appuyant sur une icône situé en haut à droite de l'écran :

<input checked="" type="radio"/> <b>All events</b>	}	<i>Filtrage</i>
<input type="radio"/> <b>Only added books</b>		
<input type="radio"/> <b>Only opened books</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> <b>News of friends on ReadRate</b>	}	<i>Évènements des amis sur ReadRate</i>
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Recommendations from friends on ReadRate</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Recommendations from ReadRate</b>		

Après avoir touché le livre récemment ouvert, celui-ci s'ouvre à une page que vous avez terminée de lire auparavant. Après avoir touché un message sur les livres récemment ajoutés, la *Bibliothèque* s'ouvre en affichant les livres ajoutés. Les livres seront regroupés par date de création.

## Aperçu de la bibliothèque

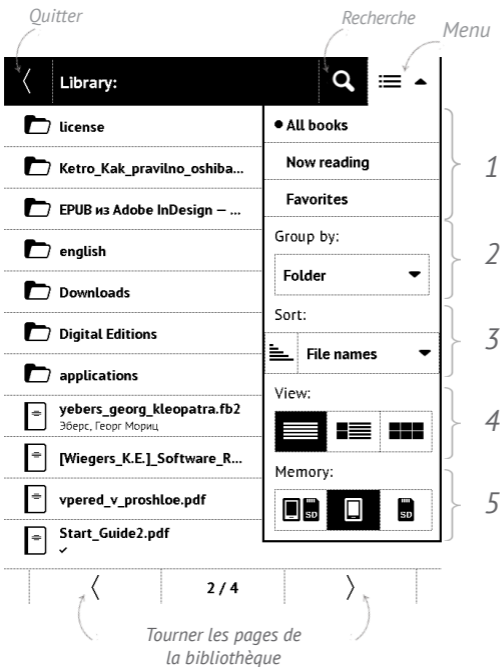

 **BIBLIOTHÈQUE**

La bibliothèque fait office de gestionnaire de fichiers de livres électroniques. Pour ouvrir un livre, touchez son titre. Le menu Bibliothèque permet de filtrer, de regrouper, de trier, de modifier l'apparence d'une section et d'effectuer une recherche.

## 1 Critères de filtrage

- *Tous les livres* : tous les livres de l'espace de stockage sélectionné s'affichent

● All books
Now reading
Favorites

- *Lecture en cours* : les livres qui ont été ouverts et dont plus d'une page a été lue
- *Favoris*.

## 2 Critère de regroupement

Selon la méthode de regroupement sélectionnée, les paramètres suivants s'affichent en tant que noms de dossiers :



Group by:
Folder ▼

- *Dossier* : véritable nom du dossier
- *Auteur* : un alphabet est ajouté en haut de l'écran
- *Série*
- *Genre*
- *Format*
- *Date d'ajout.*

### 3 Critères de recherche

- *Noms des fichiers*
- *Titres des livres*
- *Dernier ouvert*
- *Date de création*
- *Série*
- *Auteur.*



Le tri peut se faire dans l'ordre croissant  ou dans l'ordre décroissant .

## 4 Vues de la liste des livres

☰ *Simple* : dans ce mode, les informations suivantes sont affichées :




- Icône de dossier ou de format de fichier
- Titre du livre et le nom de l'auteur (s'il est connu)
- Icône de localisation (si le fichier se trouve sur une carte mémoire)
- le pourcentage de lecture et *lire* ✓ état

☰ *Détailée* : Dans ce mode, des vignettes, des informations sur le format et la taille du fichier, le pourcentage de lecture et les icônes d'état ont été ajoutés :  *Lire*,  *Favori*.

☰ *Miniatures* : dans ce mode, les couvertures de livres, le livre et le nom de l'auteur (s'il est connu) et l'icône *Favoris*  sont affichés.

## 5 Stockage

L'apparence varie selon trois options, cela dépend du stockage :




- **SD** Interne + carte mémoire
- Interne

-  Carte mémoire.

## Menu contextuel...

...est ouvert en restant appuyé dessus...

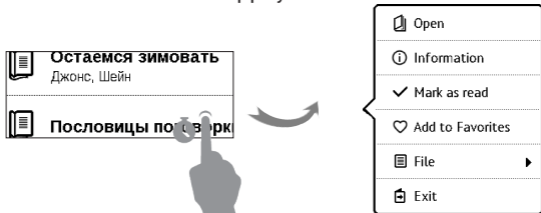

...et permet de passer au fichier suivant et d'effectuer des opérations sur les dossiers :

- *Ouvrir* (si l'élément peut être ouvert avec un autre programme de lecture : *Ouvrir avec...*)
- *Informations* : court récapitulatif d'un livre/dossier.
- *Marquer comme lu / non lu*
- *Ajouter aux favoris / Supprimer des favoris*
- *Fichier* : opérations sur le fichier
  - *Renommer...*
  - *Déplacer vers un dossier*

- *Supprimer*
- *Rechercher* – permet de recherche de livres rapide selon les critères suivants : tous les livres de l'auteur, par auteur ou par titre ou tous les livres de la série
- *Quitter* – quitter la bibliothèque



## LIBRAIRIE

L'application *Librairie* permet de télécharger facilement et rapidement du contenu sous licence à partir du portail *Librairie* disponible sur votre appareil. Vous devez disposer d'une connexion Internet active.



## NOTES

Dans cette section, vous pouvez consulter toutes les notes prises au cours de la lecture. Après avoir sélectionné une note, le sommaire du livre dans lequel elle a été prise s'ouvre. Pour en savoir davantage sur la création et la modification des notes, rendez-vous dans la section [\*Notes\*](#) de ce manuel.







## FAVORIS

Après avoir sélectionné cette section, la *Bibliothèque* s'ouvre en affichant les livres ajoutés aux *Favoris*.





## DICTIONNAIRE

Saisissez un mot avec le clavier virtuel, et l'application trouvera sa traduction. Pour changer de dictionnaire, appuyez sur le bouton  ou touchez l'icône  du coin supérieur droit, puis sélectionnez un dictionnaire dans la liste.






## APPLICATIONS

Cette section contient des jeux et autres logiciels. Pour quitter une application, appuyez sur la touche  ou sur l'élément du menu correspondant 

## Calculatrice

Cette calculatrice scientifique prend en charge un large éventail d'opérations mathématiques, telles que différents systèmes numériques, la trigonométrie, les logarithmes, ainsi que les opérations logiques et énergétiques.

## Calendrier et horloge

Ouvre un calendrier du mois en cours ainsi qu'une horloge. Les touches de navigation   permettent de changer de mois. Le bouton  permet de revenir au mois en cours. Pour en savoir davantage sur le réglage de l'heure et de la date, rendez-vous dans le chapitre *Date/heure* de ce manuel.

## Échecs

Vous pouvez jouer contre un ami ou contre l'appareil. Si vous jouez contre l'appareil, 10 niveaux de difficulté sont disponibles.

## **Klondike**

Solitaire classique.

## **PocketNews**

Application permettant d'ajouter et de lire des flux RSS. Pour ajouter des flux d'actualités RSS, ouvrez la configuration RSS. Sélectionnez l'option *Ajouter un flux RSS*. Saisissez l'adresse du flux à l'aide du clavier virtuel.

Pour supprimer le flux, sélectionnez-le, ouvrez le menu contextuel, puis sélectionnez la commande *Supprimer*.

Pour modifier le flux, sélectionnez-le, ouvrez le menu contextuel, puis sélectionnez la commande *Modifier*. Modifiez l'adresse du flux à l'aide du clavier virtuel.

Pour actualiser, sélectionnez *Mise à jour* dans le menu de l'application. Le contenu actualisé est ajouté au fichier portant l'extension .hrss. Le fichier peut ensuite être lu ou mis à jour. L'état du téléchargement des actualités s'affiche

pendant la mise à jour. Une fois l'actualisation terminée, le fichier peut être lu hors ligne à l'aide du navigateur.

Pour lire les derniers flux, sélectionnez l'option *Lire les dernières actualités* dans le menu de l'application. Les dernières mises à jour de flux RSS téléchargées s'ouvrent dans le navigateur.





*Archive d'actualités* : en sélectionnant cette option, vous pouvez choisir de lire les flux RSS stockés précédemment mis à jour.

## **Sudoku**

Appuyez sur une cellule vide pour la sélectionner. Vous pouvez ensuite saisir un chiffre voulu dans cette cellule ou définir des étiquettes (chiffres que vous suggérez pour cette cellule). Les chiffres et étiquettes doivent être choisis dans le panneau de sélection inférieur


## Navigateur

Il s'agit d'une application permettant d'afficher des pages web. Lorsque vous lancez le *Navigateur*, vous êtes invité à vous connecter à l'un des réseaux sans fil disponibles.

Pour saisir une adresse de site web, touchez la barre d'adresse, écrivez une adresse avec le clavier virtuel qui apparaît, puis appuyez sur *Entrée*. Pour suivre un lien, il vous suffit de le toucher. Si une page web sort de l'écran, vous pouvez la faire défiler : placez un doigt sur l'écran et faites-le bouger sur la page. De plus, vous pouvez changer l'échelle d'une page web en faisant les gestes correspondant au zoom (rapprocher ou écartier deux doigts). Les boutons physiques /  servent à faire défiler une page verticalement :  permet de faire défiler vers le bas et  vers le haut.

Le navigateur prend en charge plusieurs fenêtres à la fois. Ainsi, vous pouvez ouvrir une nouvelle fenêtre pour la section correspondante de menu du navigateur et afficher toutes les fenêtres ouvertes. De plus, à partir du menu du navigateur,


vous pouvez consulter l'historique des sites web visités, actualiser une page, régler l'échelle des pages web affichées, et configurer le navigateur dans la section *Paramètres*.

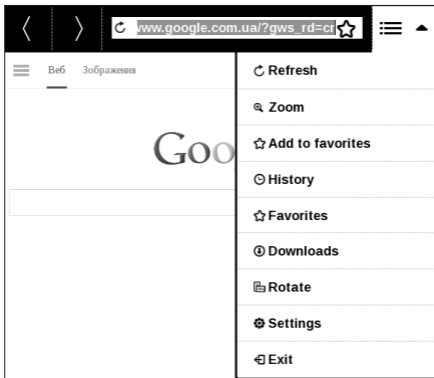


Via *Paramètres*, vous pouvez effacer l'historique et les cookies, mais aussi activer/désactiver JavaScript et les images chargées.


## Scribble

Application de dessin. Pour sélectionner l'outil de dessin, servez-vous du volet de commande de l'appareil :


 Texte : sélectionnez la position et la taille de la zone de texte. Le texte s'écrit à l'aide du clavier virtuel

 Crayon : un outil permettant de dessiner de fines lignes

 Marqueur : un outil permettant de dessiner des lignes épaisses

 Gomme : un outil permettant d'effacer des lignes et du texte


 Annuler : annule la dernière opération

 Dessin en cours / nombre total de dessins : change le dessin en cours

 Nouveau : permet de commencer un nouveau dessin


 Supprimer le dessin

 Quitter l'application.

Pour enregistrer une image, touchez l'icône . L'image actuelle sera enregistrée dans le dossier *Mes images* du

dossier racine de l'appareil. De plus, l'application *Scribble* sert également à éditer les notes graphiques.

## Photo

Ouvre la bibliothèque en mode Visionnage d'images (téléchargées vers le dossier *Photo*). La photo ouverte s'affiche en mode Plein écran. Pour définir une photo en tant que *Logo de mise hors tension*, pour *Pivoter* ou afficher les *Informations* à son sujet, touchez l'image en Plein écran pour passer au mode Édition et appuyez sur l'icône de menu  en haut à droite de l'écran. En mode Édition, vous pouvez effectuer un zoom sur une photo en faisant les gestes correspondants au zoom et définir la zone sélectionnée en tant que logo.

## Librairie

L'application *Librairie* permet de télécharger facilement et rapidement du contenu sous licence à partir du portail *Librairie* disponible sur votre appareil. Vous devez disposer d'une connexion Internet active.



## PocketBook Sync

Le service *PocketBook Sync* vous permet de télécharger tous les livres choisis dans la librairie directement sur votre appareil (ou même sur plusieurs appareils).

*PocketBook Sync* est pratique car vous pouvez choisir des fichiers de la boutique à l'avance et les télécharger sur votre appareil à tout moment.

## Utilisation

**REMARQUE** : pour que PocketBook Sync fonctionne parfaitement, l'heure et la date doivent être correctement réglées sur votre appareil (*Paramètres>Date/heure*)

Pour utiliser *PocketBook Sync*, vous devez effectuer plusieurs étapes simples :

## Enregistrement

1. Enregistrez-vous sur le portail d'une librairie. (Par exemple, sur le portail [www.bookland.com](http://www.bookland.com), vous devez

ajouter votre appareil à votre compte en saisissant le numéro de série de cet appareil sur le site).

**2. Autorisation dans *PocketBook Sync*.** Effectuez l'opération suivante :

- Lancez l'application PocketBook Sync et choisissez « *Autoriser* », ou choisissez l'option « *Connexion* » dans les paramètres de PocketBook Sync (*Paramètres > Comptes et synchronisation > PocketBook Sync*). Si aucune connexion Wi-Fi n'a été activée, l'appareil générera une demande de connexion).

- Choisissez la boutique auprès de laquelle vous êtes enregistré(e) dans la liste de fournisseurs de contenus et saisissez les données de votre compte.

### **Choix du contenu et envoi du contenu vers votre appareil**

Choisissez des livres dans la Librairie et envoyez-les vers votre appareil. (Par exemple, pour ce qui est de la librairie [www.bookland.com](http://www.bookland.com), vous devez choisir du contenu dans la section « *Éléments* » et sélectionner « *Envoyer vers PocketBook* »).

## **Téléchargement de contenu sur l'appareil**

Activez la connexion Wi-Fi de votre appareil ou choisissez « *Mettre à jour* » dans l'application PocketBook Sync (si la connexion Wi-Fi n'a pas encore été activée, l'appareil générera une demande de connexion).

Si *Connexion automatique* est choisi dans les paramètres de PocketBook Sync, le Wi-Fi sera automatiquement activé toutes les demi-heures à la recherche de nouveaux liens (si l'appareil n'est pas éteint/en mode veille).

La liste de téléchargements sera automatiquement chargée dans la file d'attente une fois la connexion correctement établie.

Si *Téléchargement automatique* est choisi dans les paramètres de PocketBook Sync, le téléchargement commencera automatiquement. Si *Par requête* est choisi dans les paramètres de PocketBook Sync, une liste des titres

préparés pour le téléchargement sur l'appareil sera alors affichée dans la section *En file d'attente*. Vous devez sélectionner un, plusieurs ou tous les éléments de la liste puis choisir « *Télécharger* » (vous pouvez également supprimer les liens indésirables en choisissant « *Supprimer* »).

Vous verrez les fichiers en cours de téléchargement et les fichiers téléchargés dans la section « *Téléchargements* ». Les fichiers téléchargés sont déplacés vers le « *Dossier de téléchargement* », dont l'emplacement est défini dans les paramètres de PocketBook Sync (dossier « *Téléchargements* » par défaut).

## **Dropbox PocketBook**

L'application Dropbox vous permet de télécharger des fichiers ajoutés à Dropbox sur votre appareil. Ces fichiers peuvent être ajoutés depuis n'importe quel ordinateur ou appareil sur lequel l'application Dropbox est installée, ou depuis le site web de Dropbox. Qui plus est, vous n'avez rien à installer sur votre PocketBook, il vous suffit d'autoriser le service.

## Comment commencer à utiliser Dropbox

1. Inscrivez-vous au service Dropbox ([www.dropbox.com](http://www.dropbox.com))

2. Saisissez vos informations de compte Dropbox (adresse électronique et mot de passe) sur votre appareil PocketBook, dans la section *Paramètres > Comptes et synchronisation > Dropbox > Connexion* pour autoriser Dropbox. (La connexion Wi-Fi doit être activée ; si ce n'est pas le cas, il vous sera demandé de l'activer)

3. Une fois que vous aurez correctement autorisé le service, le dossier de synchronisation « *Dropbox PocketBook* » sera créé dans la Bibliothèque de l'appareil. Le répertoire « *Application > Dropbox PocketBook* » apparaîtra sur votre compte Dropbox, et après la synchronisation, il sera accessible à partir des autres appareils disposant de Dropbox.

**L'APPLICATION** de votre appareil n'aura accès qu'aux fichiers du dossier « *Dropbox PocketBook* »

## Comment synchroniser

Automatiquement :

**1.** les fichiers ajoutés au répertoire « *Application > Dropbox PocketBook* » et au dossier de synchronisation de votre appareil seront automatiquement synchronisés lorsque la connexion Internet sera activée.

**2.** Tous les fichiers synchronisés seront téléchargés dans le dossier de synchronisation de la Bibliothèque (« *Dropbox PocketBook* » est le dossier de synchronisation par défaut, mais vous pouvez le changer dans « *Paramètres > Comptes et synchronisation > Dropbox > Dossier de synchronisation* »)

Manuellement :

**1.** pour synchroniser tout le contenu de tous les dossiers de synchronisation, dans *Paramètres*, choisissez « *Comptes et synchronisation > Dropbox > Synchroniser des fichiers* », ou dans la *Bibliothèque*, choisissez l'option « *Synchroniser des fichiers* » dans le menu contextuel du dossier de synchronisation.

2. Après la synchronisation, tous les fichiers obtenus seront également disponibles dans le dossier de synchronisation de la Bibliothèque de l'appareil.

## **Send-to-PocketBook**

L'application vous permet d'envoyer des fichiers à l'adresse e-mail de votre appareil. Les livres envoyés seront automatiquement téléchargés sur votre appareil si le Wi-Fi est activé.

## **Comment commencer à utiliser cette fonctionnalité**

1. Pour profiter de cette fonctionnalité, enregistrez-vous pour bénéficier du service Send-to-PocketBook en procédant de la manière suivante :

- Lancez l'application :
  - Dans la section *Applications* > *Send-to-PocketBook*,
  - ou depuis *Paramètres* > *Comptes et synchronisation* > *Send-to-PocketBook*.

**REMARQUE** : la connexion Wi-Fi doit être activée ; dans le cas contraire, il vous sera demandé de le faire.

- Dans l'assistant qui s'est ouvert, saisissez votre adresse e-mail de contact et votre mot de passe.
- Un e-mail contenant le lien d'activation sera envoyé à l'adresse spécifiée. Suivez ce lien pour recevoir l'adresse e-mail de votre appareil (par exemple, nomutilisateur@pbsync.com).

**REMARQUE** : l'adresse e-mail de contact n'est utilisée que pour l'autorisation de l'application, l'adresse de service de l'appareil, nomutilisateur@pbsync.com, est utilisée afin de lui envoyer des livres si vous souhaitez que ces livres soient téléchargés dessus.

2. Après l'activation, mettez à jour l'assistant d'enregistrement sur l'appareil. Après cela, toutes les fonctionnalités de l'application vous seront accessibles,



et le dossier de téléchargement destiné aux livres reçus sera créé dans la bibliothèque : *Envoyer vers PocketBook*.

## Comment obtenir les fichiers

Automatiquement :

1. Les fichiers envoyés à l'adresse e-mail de service de votre appareil seront automatiquement téléchargés dans le dossier de téléchargement de la bibliothèque de l'appareil lorsque la connexion Internet sera activée. Le dossier de téléchargement est accessible après l'autorisation, depuis les emplacements :

- *Applications > Send-to-PocketBook*
- *Paramètres > Comptes et synchronisations > Send-to-PocketBook > Accéder au dossier* du menu contextuel du *Dossier de téléchargement*

- *Bibliothèque > Send-to-PocketBook*.

2. « *Send-to-PocketBook* » est le dossier de téléchargement par défaut, mais vous pouvez le changer au cours de l'enregistrement ou dans la section *Paramètres >*

*Comptes et synchronisation > Send-to-PocketBook > Dossier de téléchargement.*

Manuellement :

Pour mettre à jour le contenu du dossier de téléchargement, dans *Paramètres*, choisissez *Comptes et synchronisation > Send-to-PocketBook > Recevoir les fichiers*, ou dans *Bibliothèque*, choisissez *Recevoir les fichiers* dans le menu contextuel du dossier de téléchargement.

Les fichiers reçus seront également accessibles dans le dossier de téléchargement de la Bibliothèque de l'appareil.

### **La liste des expéditeurs dignes de confiance**

Des documents peuvent être envoyés sur l'appareil s'ils sont envoyés depuis une adresse figurant dans la « liste blanche » (une liste d'expéditeurs dignes de confiance).

Par défaut, l'adresse spécifiée au cours de l'enregistrement figure dans cette liste.


Si un e-mail est envoyé à votre appareil depuis une adresse inconnue, vous recevrez un message vous proposant d'ajouter cet expéditeur à la « liste blanche ». Après votre confirmation, vous recevrez les fichiers envoyés depuis l'adresse ajoutée à votre appareil. Ainsi, l'appareil ne sera pas spammé

## RECHERCHE


Une fois cet élément sélectionné, le clavier virtuel s'ouvre pour que vous puissiez saisir votre recherche : une partie du nom du fichier, titre de livre ou nom d'auteur. Une fois la recherche validée, la *Bibliothèque* s'ouvre en affichant les résultats de la recherche.

## BARRE D'ÉTAT

La barre d'état se situe au bas de l'écran et affiche un résumé des informations système.


En mode Lecture, la barre d'état affiche la page actuelle et le nombre total de pages. Pour passer à une barre d'état du système, appuyez sur l'icône .


**REMARQUE** Vous pouvez configurer la barre d'état dans la section *Paramètres > Paramètres supplémentaires > Barre d'état en mode de lecture*.

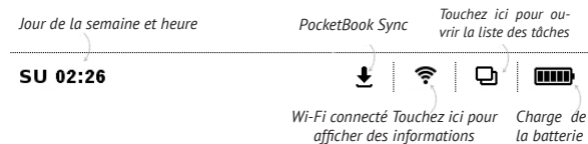


## GESTION DE TÂCHES

Le logiciel de l'appareil prend en charge le multitâche, vous pouvez ainsi rapidement passer d'une application en cours d'exécution à une autre de plusieurs manières différentes :



- en touchant l'icône  de la barre d'état
- en ouvrant le gestionnaire des tâches par pression prolongée sur le bouton **Accueil** ●.

En plus de pouvoir passer d'une tâche à l'autre, vous pouvez forcer la fermeture des applications en cours d'exécution : pour ce faire, touchez l'icône  située en face du nom d'une tâche. En plus de gérer les tâches, vous pouvez également accéder rapidement à certaines fonctionnalités de contrôle de l'appareil :

-  Verrouiller le clavier. Pour déverrouiller, touchez l'icône en forme de clé ou appuyez sur le bouton

### Marche/Arrêt

-  Ouvrir la liste des connexions sans fil

-  Capture d'écran
-  Éteindre l'appareil.

**REMARQUE** : si vous revenez au menu principal en appuyant sur le bouton ●, cela ne ferme pas l'application, son exécution continue en arrière-plan. Cela a par exemple pour effet de laisser affiché le même pourcentage de lecture dans la *Bibliothèque* une fois que vous quittez le livre en appuyant sur ●.

## INSTALLATION D'EXTENSIONS

Vous pouvez installer des dictionnaires supplémentaires (vous pouvez en acheter sur [Librairie](#)). (vous pouvez en acheter sur [Librairie](#)).

1. Copiez le fichier dont l'extension est .pbi dans la mémoire interne de l'appareil
2. Déconnectez l'appareil de l'ordinateur
3. Le fichier chargé apparaît dans *Évènements récents*
4. Lancez le fichier d'extension copié comme une application et confirmez l'installation.


## Lecture de livres

---

Dans ce chapitre, vous apprendrez à lire des livres électroniques et à configurer le logiciel de lecture pour que la lecture soit la plus agréable possible. L'appareil prend en charge les formats de livres suivants : FB2, FB2.zip, TXT, PDF, PDF (ADOBE DRM), RTF, HTML, HTM, PRC, MOBI, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB (ADOBE DRM), ACSM et TCR.

Pour ouvrir un livre, touchez son titre dans la section *Dernier ouvert* ou *Bibliothèque*. Si vous avez ouvert un livre auparavant, il sera ouvert à la page à laquelle vous vous êtes arrêté de lire. Avec certains formats de livres (ex. : ePub), l'application de lecture compte les pages d'un livre après l'avoir ouvert. Ce calcul est indiqué par le signe ... au lieu d'un nombre de pages dans la barre d'état. Pendant le calcul des pages, certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles.

Pour faire apparaître le menu de lecture, touchez le centre de l'écran.

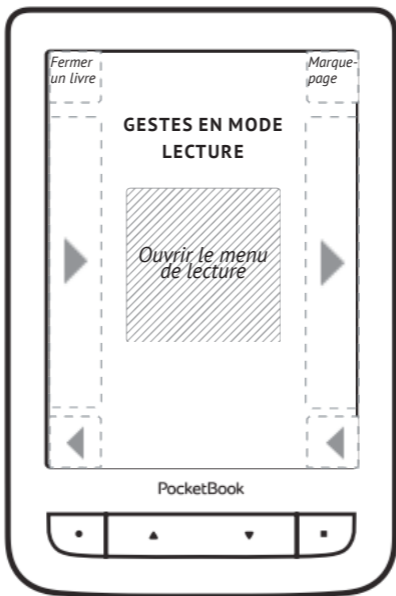

Appuyez au centre de l'écran pour ouvrir le menu de lecture.



## Menu de lecture

Quitter le livre

Nom du livre

Recherche

Marque-page

Agrandir le menu de lecture

Agile Modeling

Mode

Rotate

Voice

Note

Dictionary

Documentation Happens

Documentation is also an important part of XP. Rotating advice:

"Outside your extreme programming project, you should document; by all means, write it. Inside your project, there is so much verbal communication that you may need very little else. Trust yourselves to know the difference."

There are several interesting implications of that statement. First and foremost, the XP community recognizes that documentation should be produced for people outside of your team, people that AM would term project stakeholders. Second, the statement points out that verbal communication between team members reduces the need for documentation within the team. A reduced need for documentation is the result of project team members being co-located, making communication easier, and aspects of XP, such as *Pair Programming* and *Collective Ownership*, that promote communication between developers. Chapter 14, "Agile Documentation," argued that documentation is only one form of communication, one that is typically the least effective, that more effective techniques, such as face-to-face communication can easily replace. Third, the statement recognizes that sometimes you do, in fact, need internal documentation for your team. This is consistent with the advice presented in *Extreme Programming Installed* (Jeffries, Anderson, and Hendrickson 2001) where the authors point out that information resulting from conversations with your project stakeholders regarding user stories are captured as additional documentation attached to the card. I discuss this in detail in Chapter 18, "Agile Modeling Throughout the XP Lifecycle." Fourth, the statement suggests that XP team members should know when documentation is

Contenu

197 / 402


Tourner les pages


Ouvrir le menu ReadRate

## RÉSEAUX SOCIAUX ET READRATE

Vous pourrez maintenant profiter des réseaux sociaux sur votre PocketBook : partager des citations de livres, ajouter des commentaires, raconter ce que vous êtes en train de lire ou ce que vous avez déjà lu, aimé ou détesté. ReadRate vous permet également de regarder les événements d'amis et d'obtenir des informations sur les livres les plus populaires.

Стеррет (S. G. Sterret) называет  
основе имитационной игры» (Original Imitat  
агает, чтобы роль игрока А исполнял  
д, задачей компьютера является приворит  
олку игрока С. Успешность выполнения  
ется на основе сравнения исходов игры, когд  
ходов, когда игрок А — мужчина. Если, по  
ий беседу игрок после проведения игры fe  
Стеррет (S. G. Sterret) называет  
основе имитационной игры» (Original Imitat  
агает, чтобы роль игрока А исполнял  
д, задачей компьютера является приворит  
олку игрока С. Успешность выполнения

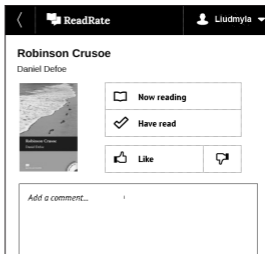


Vous devez disposer d'une connexion Internet pour envoyer des événements sur les réseaux sociaux. Pour ouvrir le menu ReadRate, touchez l'icône  dans le menu de lecture.

## En cours de lecture, Déjà lu, J'aime, Je n'aime pas

1. Touchez l'une des options (*En cours de lecture, Déjà lu, J'aime* ou *Je n'aime pas*).

2. Saisissez les données (E-mail et mot de passe) de l'un de vos comptes : sur les réseaux sociaux ou sur le marché Book Store.

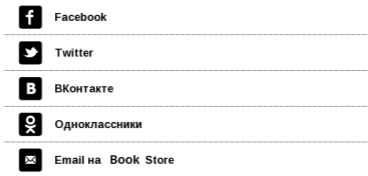

3. Par conséquent, votre profil ReadRate sera créé et vous pourrez associer d'autres comptes de réseaux sociaux à celui-ci. Une fois l'autorisation accordée, la fenêtre apparaît :







4. Sélectionnez les réseaux sociaux dans lesquels vous souhaitez envoyer des actualités : Facebook, Vkontakte, Odnoklassniki, Twitter – les icônes des réseaux choisis seront dévoilées.



5. Si le réseau social choisi n'a pas été associé au profil ReadRate, vous pourrez créer un lien.

6. Confirmez votre choix en appuyant sur *OK*.


Par défaut, toutes les actions sont affichées dans votre profil ReadRate et dans la ligne d'actualités des réseaux sociaux choisis.

Après avoir activé les états *En cours de lecture*, *Déjà lu*, *J'aime* ou *Je n'aime pas*, leurs icônes seront colorées – , ,  et .

## Partager une citation

Pour partager la citation d'un livre :

1. En appuyant de manière prolongée sur l'écran dans le livre ouvert, un marqueur de sélection du texte apparaît.

2. Sélectionnez la citation et appuyez sur l'icône *Partager* .

3. Une fois le scénario **En cours de lecture, Déjà lu, J'aime, Je n'aime pas** effectué, à partir de la 2ème étape.

Share:





4. Toutes les actions de vos amis sur ReadRate sont affichées dans *Évènements récents* sur votre appareil :

---

 **Новости ReadRate для Julia Pavlichenko**  
ReadRate 31 мая — 29 октября 2012

---

  
 **+271 НОВИХ КНИГ**

---

  
 **+348 НОВИХ КНИГ**

5. Vous pouvez *Supprimer* ou *Ouvrir* l'évènement. Lorsque vous l'ouvrirez, toutes les actions de vos nouveaux amis sur ReadRate s'afficheront.

За сегодня

☐ [Sergey Leshchenko](#) читает книгу [Peter Pan](#)

By J. M. Barrie [James Matthew Barrie]

♣ [Артем Грамушняк](#) нравится книга

[Sharing UX](#)

» [Артем Грамушняк](#) процитировал книгу

[Sharing UX](#): «A comment is generally a verbal

Pour supprimer les informations de vos comptes de réseaux sociaux pour ReadRate, sélectionnez *Paramètres > Comptes et Synchronisation > ReadRate > Supprimer l'autorisation ReadRate* sur votre PocketBook.

Si vous souhaitez désactiver provisoirement la fonctionnalité ReadRate, sélectionnez *Désactivé* dans *Paramètres Comptes et synchronisation > ReadRate > État de ReadRate*. Après cette opération, toutes les options de ReadRate seront masquées et inactives.

## TOURNER LES PAGES

Pour tourner les pages, utilisez des mouvements de glisse ou les touches ◀/▶ de l'appareil.



## SOMMAIRE

Si un livre comporte un sommaire, vous pouvez l'ouvrir en sélectionnant l'élément du menu de lecture correspondant.

La section Contenu contient trois encadrés :

- *Sections* (les noms des chapitres du livre) ;
- *Marque-pages* (créés pendant la lecture) ;
- *Remarques* (graphiques ou textuelles).

S'il n'y a pas de contenu, de marque-pages ou de remarques, l'encadré est vide. Si le sommaire s'étend sur plus d'un niveau, les entrées de niveau supérieur seront indiquées par le signe +. Touchez-les pour agrandir la zone. Le signe - sert à réduire cette zone.

Pour ouvrir le menu de contenu, touchez l'écran et maintenez cette position, ou bien appuyez sur la touche **Menu**. Grâce au menu, vous pouvez ouvrir une entrée de contenu, éditer ou supprimer des notes et des marque-pages.

De plus, vous pouvez développer ou réduire toutes les entrées du sommaire.

## **MARQUE-PAGES**

Pour créer un marque-page, touchez le coin supérieur droit de l'écran. Une marque de corne apparaîtra. Pour supprimer un marque-page, touchez cette marque une nouvelle fois et confirmez la suppression.

Vous pouvez également ajouter/supprimer des marque-pages en sélectionnant l'élément de menu correspondant.

Tous les marque-pages s'affichent dans le contenu du livre.



## SUIVRE DES LIENS

Pour suivre une annotation en bas de page ou un lien externe, touchez-le/lapour passer en mode Liens. Pour quitter ce mode, touchez le coin supérieur gauche de l'écran.

Si un lien mène à un site web, celui-ci s'ouvre avec le navigateur intégré à l'appareil. Pour reprendre la lecture, appuyez sur *Quitter* dans le menu du navigateur.

## ACCÉDER À UNE PAGE

Vous pouvez vous rendre à une page spécifique de différentes manières :

- en déplaçant le curseur de la barre de progression dans le menu Lecture. Les boutons < et > servent à rendre la navigation plus précise, signifiant respectivement Page précédente/suivante ;

- en appuyant sur le curseur qui ouvre une boîte de dialogue vous permettant de saisir le numéro de la page que vous voulez ouvrir ;
- en appuyant sur le numéro de page actuel dans le menu Lecture, qui ouvre une boîte de dialogue vous permettant de saisir le numéro de page ;
- en appuyant sur le numéro de page actuel dans la barre d'état, qui ouvre une boîte de dialogue vous permettant de saisir le numéro de page ou de les faire défiler jusqu'à atteindre l'endroit souhaité et afficher les vignettes des pages ouvertes récemment. Le nom du chapitre est affiché sous la barre de défilement.

Dans les sections *Dernier ouvert* sont affichées les miniatures correspondant aux quatre pages ouvertes en dernier.

## RECHERCHE

Pour rechercher du texte dans un livre, touchez la section du menu de lecture  Recherche. Une fois votre

recherche validée à l'aide du clavier virtuel, les résultats trouvés apparaissent en surbrillance. Pour vous déplacer parmi les résultats de la recherche, touchez les boutons fléchés situés dans le coin inférieur droit de l'écran.

## **MISE À L'ÉCHELLE**

### **Livres au format texte**

Dans les livres au format texte (ePub (ouverts par FB-reader), FB2, DOC, etc.), vous pouvez modifier la taille de la police en vous servant du geste de mise à l'échelle : rapprochez deux doigts pour réduire la taille de la police et écartez-les pour l'augmenter. Vous pouvez également changer la taille de la police via la partie droite de l'écran : vers le haut pour augmenter et vers le bas pour réduire.

La section Paramètres du menu de lecture propose d'autres options de configuration du logiciel de lecture : police, taille de police, espacement, largeur des marges

de page, traits d'union (*activés/désactivés*), codage, mode d'actualisation (*Meilleure qualité* ou *Vitesse élevée*).

## PDF et DjVu

Vous ne pouvez que modifier l'échelle de la page complète (sauf en mode *Reformater* pour les fichiers PDF).

Rapprochez deux doigts pour faire un zoom arrière ou écartez-les pour faire un zoom avant, ou bien faites glisser un doigt vers le haut de la partie droite de l'écran pour faire un zoom avant, et vers le bas pour un zoom arrière.

Dans la section Zoom du menu de lecture, vous pouvez sélectionner le mode de zoom :


- *Normal* : mise à l'échelle d'une page
- *Colonnes* : pour lire des livres en colonnes. Pour naviguer sur la page, utilisez les boutons de navigation.

La page se tournera dès le bas de la feuille atteint

- *Reformater* : dans ce mode, le texte est formaté pour s'afficher entièrement à l'écran. Seuls les livres au

format PDF prennent en charge le mode Reformater. Dans ce mode, quelques tableaux et les images ne peuvent pas être affichés.

- *Adapter à la largeur* : mise à l'échelle de la page en fonction de largeur de l'écran.

- *Rognage des marges* – vous permet de réduire les marges en hauteur ou en largeur. Dans la section *Mode* du menu Lecture, appuyez sur la touche  pour développer le menu Rogner une marge :

- *automatique* : les marges seront rognées automatiquement

- *manuel* : déplacez les boutons fléchés pour définir la largeur et la hauteur des marges. Après avoir défini la zone à rogner, définissez les paramètres de rognage : pour toutes les pages, pages impaires, pages paires ou page en cours uniquement. Confirmez votre choix en cliquant sur *Rogner les marges*.

Si vous appliquez le rognage de marge à la page actuelle, alors la signature de la vue minimisée se transforme en

*Rognage de marge (auto) ou Rognage de marge (manuel).* Pour désactiver le rognage des marges, cochez la case *désactivé*.

## DICTIONNAIRE

Touchez un mot et maintenez votre doigt dessus pour ouvrir un panneau vous permettant de rechercher une traduction à l'aide de l'un des dictionnaires installés ou pour trouver un mot dans Google.

The screenshot shows a dictionary entry for the word "Fortune". At the top, the title "Webster's 1913 Dictionary" is displayed in a black bar with a white upward-pointing chevron and a white 'X' icon. Below the title, the word "Fortune" is written in a large, bold, black font. Underneath, the definition is provided in a smaller black font: "(n.) The arrival of something in a sudden or unexpected manner; chance; accident; luck; hap; also, the personified or deified power regarded as determining human success, apportioning happiness and unhappiness, and distributing arbitrarily or fortuitously the lots of life." At the bottom of the dictionary entry, there are four icons: a hamburger menu icon, a keyboard icon, a checkmark icon, and a document icon. Below these icons are four French annotations with arrows pointing to the respective icons: "Afficher la liste de mots/ Revenir à la traduction du mot" (pointing to the hamburger menu), "Placez cette fenêtre en haut/au bas de l'écran" (pointing to the chevron icon), "Affiche le clavier virtuel vous permettant de saisir le mot à traduire" (pointing to the keyboard icon), and "Changer de dictionnaire" (pointing to the document icon).

**Webster's 1913 Dictionary**

### Fortune

(n.) The arrival of something in a sudden or unexpected manner; chance; accident; luck; hap; also, the personified or deified power regarded as determining human success, apportioning happiness and unhappiness, and distributing arbitrarily or fortuitously the lots of life.

**Back to word translation**

*Afficher la liste de mots/ Revenir à la traduction du mot*

*Placez cette fenêtre en haut/au bas de l'écran*

*Affiche le clavier virtuel vous permettant de saisir le mot à traduire*

*Changer de dictionnaire*


Une fois l'élément Dictionnaire sélectionné, une fenêtre comportant l'entrée de dictionnaire correspondant au mot sélectionné apparaît. Les outils suivants sont disponibles :

## NOTES


Les notes vous permettent d'enregistrer vos passages de livre préférés, et d'insérer des annotations écrites directement dans le texte. Toutes les notes s'afficheront dans le sommaire du livre. Pour passer en mode Notes, sélectionnez la section du menu de lecture *Note*.


Lorsque vous accédez aux *Notes*, une fenêtre d'information apparaît.


Outils :

 *Marqueur* : utilisez-le pour mettre du texte en surbrillance : touchez le début du passage, et faites glisser votre doigt jusqu'à la fin de celui-ci. Si vous sélectionnez une zone contenant déjà un marqueur, les deux fusionneront.


Un long toucher fait apparaître le menu contextuel qui vous permet d'ajouter un commentaire texte ou de supprimer un marqueur. Si la sélection comporte déjà un commentaire, vous pouvez le modifier en sélectionnant l'option *Afficher le commentaire*.

 *Crayon* : utilisez-le pour prendre des notes dans le texte.

 *Gomme* : efface les marqueurs et crayons. Faites glisser votre stylet sur la zone comportant une note pour l'effacer.

 *Capture d'écran* : permet d'enregistrer un passage de texte sélectionné sous forme d'image.

 *Sommaire* : ouvre le sommaire du livre.

 *Aide* : ouvre une fenêtre comportant des instructions pour l'utilisation des outils.

 Fermer le mode Notes.

Toutes les notes sont visibles depuis le menu principal (section *Notes*).



## **ORIENTATION DE L'ÉCRAN**

Pour changer l'orientation de l'écran, sélectionnez la section *Pivoter* du menu de lecture puis sélectionnez l'orientation souhaitée.

## **FERMER UN LIVRE**

Pour fermer un livre, touchez le coin supérieur gauche de l'écran.

# Configuration

---

Dans ce chapitre, vous apprendrez à configurer l'interface et les fonctionnalités logicielles de l'appareil pour garantir un confort d'utilisation optimal. Sélectionnez la section *Paramètres* du menu principal pour configurer l'appareil. Toutes les modifications seront appliquées lorsque vous quitterez la section.

Si vous rencontrez des problèmes avec les nouveaux paramètres, vous pouvez démarrer l'appareil en mode sans échec avec les réglages d'usine par défaut. Pour démarrer en mode sans échec, appuyez sur la touche **Précédent** et maintenez-la enfoncée pendant le démarrage de l'appareil.

## PARAMÈTRES PERSONNELS

*Ouvrir au démarrage* dernier livre ouvert ou le menu principal.

*Logo de mise hors tension* : l'image sera affichée lorsque l'appareil sera éteint. Vous pouvez définir la couverture du dernier livre ouvert en paramétrant la *couverture du livre*

**REMARQUE** : vous pouvez également définir votre propre image en tant que logo dans l'application *Photo*. Pour en savoir davantage, rendez-vous dans la section *Photo*.

*Police*. Si vous souhaitez utiliser votre propre police, copiez les fichiers de police dans le dossier *system/fonts* de la mémoire interne

**ATTENTION** ! Le dossier *system* est masqué par défaut. Veuillez modifier ses paramètres sur l'ordinateur pour le rendre visible.

*Thème* – est défini par défaut. Si vous souhaitez utiliser un autre thème, téléchargez un fichier au format .pbt dans le dossier *system/themes*;

*Programmation des touches.* Dans cette section, vous pouvez reprogrammer les touches physiques. Pour modifier l'action d'une touche, sélectionnez-la dans la liste puis sélectionnez une action dans la liste.

## RÉSEAU

Dans cette section, vous pouvez définir les paramètres requis pour les connexions réseau.

*Accès réseau* : activé ou désactivé. Une fois l'accès réseau activé, les paramètres suivants apparaissent :

- *Connexion automatique* activée ou désactivée.
- *Connexion à un réseau caché* : obtenez plus d'informations dans la section *Connexion à Internet* de ce manuel
- *Réseaux disponibles* : une liste de réseaux disponibles. Choisissez une de ces options et les paramètres de connexion apparaîtront : Nom du réseau (SSID), force du signal, sécurité, adresse IP, masque de réseau, passerelle principale et DNS.

**REMARQUE** : Si Recherche s'affiche à la place de *Réseaux disponibles*, l'Appareil recherche des réseaux disponibles.

## DATE/HEURE

Dans cette section, vous pouvez définir la date, l'heure, le fuseau horaire et le format de l'horloge. Vous pouvez également *Synchroniser l'heure* ou régler la *Synchronisation automatique de l'heure* pour utiliser l'heure/la date réseau.

## LANGUES/LANGUAGES

**Langue/Language** Sélectionnez la langue d'interface de l'appareil.

**Dispositions de clavier** Dans cette section, vous pouvez ajouter jusqu'à 3 dispositions de clavier.

**Configurer les dictionnaires** : dans cette section, vous pouvez décocher des dictionnaires que vous ne souhaitez

pas voir affichés dans la liste pendant la traduction ou dans l'application *Dictionnaire*

## COMPTES ET SYNCHRONISATION

**Book Store** – si vous n'êtes pas autorisé(e) dans l'application, saisissez vos informations de compte Book Store pour autoriser le service

**PocketBook Sync** – Les paramètres suivants sont disponibles pour le service PocketBook Sync :

- *Statut de PocketBook Sync* : activé ou désactivé. Le service s'active automatiquement dès que vous l'autorisez. Si vous n'utilisez pas le service pendant une longue période, vous pouvez le désactiver pour optimiser la productivité de l'appareil.

- *Établir une connexion* : automatiquement (la connexion sera automatiquement établie toutes les demi-heures à la recherche de nouveaux liens (si l'appareil n'est pas éteint/en mode veille)) ou manuellement (la

connexion s'établit à la mise à jour de la liste de téléchargements ou au choix de la connexion réseau).

- *Téléchargement en Wi-Fi* : à la demande (vous devez traiter la liste avant le téléchargement) ou automatiquement (tous les nouveaux fichiers sont automatiquement téléchargés).

- *Dossier de téléchargement* : emplacement des fichiers. Le dossier « *Téléchargements* » est le dossier par défaut. Vous pouvez choisir un autre dossier ou en créer un nouveau dans l'espace de stockage interne de l'appareil ou sur une carte SD externe.

- *Connexion/Quitter* : si vous n'êtes pas autorisé(e) dans l'application, la page comportant une liste de librairies apparaîtra afin que vous puissiez faire votre choix et accorder des autorisations. Si vous êtes autorisé(e), vous pouvez alors vous déconnecter de PocketBook Sync.

- *Infos sur le service*

**Dropbox** – Les paramètres suivants sont disponibles pour le service Dropbox:

- *Connexion/Quitter*: si vous n'êtes pas autorisé(e) dans l'application, saisissez vos informations de compte Dropbox pour autoriser le service. Si vous êtes autorisé(e), vous pouvez alors vous déconnecter de Dropbox.

- *Synchroniser maintenant*: Les fichiers du *Dossier de synchronisation* et du répertoire de l'appareil Pocketbook seront synchronisés. Avant de synchroniser des fichiers, veuillez vérifier que votre appareil est connecté à Internet et qu'il est associé au compte Dropbox approprié

- *Synchronisation automatique*: Activer ou désactiver la synchronisation automatique. Le service s'active automatiquement lorsqu'il est autorisé, donc Dropbox synchronisera automatiquement les fichiers si la connexion Wi-Fi est activée. Vous pouvez désactiver la synchronisation automatique pour optimiser la productivité de l'appareil.

- *Dossier de synchronisation*: emplacement des fichiers synchronisés. Vous pouvez également déplacer des fichiers vers le *Dossier de synchronisation* si vous souhaitez



les synchroniser avec le répertoire *Pocketbook reader*. Le dossier *Dropbox PocketBook* est le dossier par défaut. Vous pouvez choisir un autre dossier ou en créer un nouveau dans l'espace de stockage interne de l'appareil ou sur une carte SD externe

- *Infos sur le service*

**ReadRate** – Dans cette section, vous pouvez *Supprimer l'autorisation de ReadRate*. Une fois l'autorisation supprimée, tous les fichiers d'évènements de ReadRate sont supprimés. Pour en savoir davantage sur ReadRate, rendez-vous dans la section [RÉSEAUX SOCIAUX ET READRATE](#).

**Adobe DRM** – Pour autoriser, entrez votre *Identifiant* (adresse e-mail) et *Mot de passe*. Lorsque vous y êtes autorisé, votre identifiant et votre point *Supprimer l'autorisation d'Adobe DRM* sont affichés. Une fois tous les documents DRM protégés, ils seront inaccessibles.

## PARAMÈTRES SUPPLÉMENTAIRES

### Profils d'utilisateurs

Dans cette section, vous pouvez configurer jusqu'à 6 profils d'utilisateurs (5 peuvent être stockés dans la mémoire interne et 1 sur la carte SD). Chaque profil enregistre individuellement le statut des livres, les derniers livres ouverts, les marque-pages, les notes, les favoris et les connexions réseau préconfigurées.

Pour ajouter un nouveau profil, ouvrez l'élément correspondant. Vous serez invité à définir la destination (mémoire interne ou carte SD) et à saisir un nom à l'aide du clavier virtuel. Une fois ceci effectué, les paramètres susmentionnés seront mémorisés pour ce profil.

Pour activer un profil, ouvrez celui que vous souhaitez. Dans le menu contextuel du profil, vous pouvez modifier l'avatar, dupliquer un profil pour en créer un nouveau (en

mémoire interne ou sur la carte SD), mais aussi renommer ou supprimer un profil.

## **Système**

*Mise à jour du logiciel* : l'appareil recherchera des mises à jour dans l'ordre suivant : mémoire interne, carte microSD (si insérée) et Internet.

*Formater la mémoire interne* : cette action effacera **toutes** les données exceptées les fichiers système.

**ATTENTION !** Si vous souhaitez effacer toutes les données de l'appareil, utilisez cette fonctionnalité. Ne tentez pas de formater l'appareil via un ordinateur.

*Formater la carte SD* : cette action effacera **toutes** les données de la carte microSD externe

### *Sauvegarde et restauration*

- *Rétablir l'état* : l'appareil sera réinitialisé avec ses paramètres d'usine par défaut en effaçant les paramètres d'utilisateur. Les autres données (ex. : livres, photos) ne seront pas perdues
- *Sauvegarder la configuration sur carte SD* : cette action créera un dossier de *sauvegarde* sur une carte microSD externe et y enregistrera les paramètres système. vous serez invité à saisir le nom du fichier à l'aide du clavier virtuel
- *Restaurer la configuration* : sélectionnez le fichier de configuration à restaurer dans la liste

### *Bibliothèque*

Cette section est destinée à optimiser la base de données de la bibliothèque.

- *Mise à jour des données de la biblioth\_que* : réglez les paramètres de mise à jour de la base de données de la bibliothèque :

- *Désactivé* : la base de données ne sera pas mise à jour
- *Une fois* : la base de données sera mise à jour lorsque vous quitterez la section *Configuration*, le paramètre redeviendra *Désactivé* une fois la mise à jour effectuée
- *Automatiquement* : la base de données sera mise à jour à chaque ouverture de la bibliothèque et à chaque copie/suppression de livres (y compris par le changement de carte microSD).
- *Optimiser la base de données* : supprime les entrées anciennes de la base de données. Pour lancer l'optimisation, réglez le paramètre sur *Une fois* et quittez *Configuration*. Le paramètre sera réglé sur *Désactivé* après l'optimisation.

*Verrouiller l'Appareil après* : définissez la période d'inactivité après laquelle l'Appareil sera verrouillé : désactivé, 5 min, 10 min.

*Suppression des packages* : permet de supprimer des dictionnaires. Vérifiez les éléments à désinstaller, appuyez sur **Précédent** pour quitter la section et confirmez la suppression dans la boîte de dialogue

*Mode USB* : définissez la manière dont l'appareil gère une connexion USB par défaut : *Connexion à un ordinateur*, *charge* ou *demandeur à l'utilisateur*

## **Confidentialité**

*Protéger les configurations par un mot de passe* : dans cette section, vous pouvez protéger vos paramètres à l'aide d'un mot de passe. Sélectionnez *Définir le mot de passe* puis saisissez le mot de passe à l'aide du clavier virtuel. Désormais, chaque fois que vous essaieriez d'accéder à la section *Configuration*, un mot de passe vous sera demandé. Vous pouvez supprimer ou modifier le mot de passe en sélectionnant l'élément correspondant. Pour pouvoir poursuivre, le mot de passe vous sera demandé une nouvelle fois.

*Diagnostic et utilisation* : le logiciel fournit des données à PocketBook relatives à certaines actions exécutées par un utilisateur sur le Périphérique, afin d'améliorer le Périphérique et les services pour les utilisateurs. Le numéro de série et les autres informations permettant d'identifier un utilisateur ne sont pas sauvegardés. Vous pouvez désactiver cette option de collecte de statistiques dans la section *Diagnostic et utilisation*.

## **Rendu texte**

bonne qualité ou vitesse élevée

## **Mise à jour complète de la page**

sélectionnez le nombre de pages à tourner avant que l'écran ne s'actualise complètement. *Toujours* offre la meilleure qualité, mais consomme le plus d'énergie. Une fréquence moindre peut faire apparaître des artefacts issus des pages précédentes sur l'écran

## M'avertir si le fichier est trop volumineux

si ce paramètre est activé, l'appareil affichera une notification lorsque vous essaieriez d'ouvrir un fichier supérieur à 25 Mo

**Configuration du panneau du mode Lecture** – vous pouvez configurer le panneau inférieur dans le mode Lecture en fonction de vos goûts, en activant les blocs d'informations : *page actuelle, heure et date, titre du livre, charge de batterie, multitâche, Wi-Fi* ;

**REMARQUE** : vous pouvez définir quatre blocs au maximum.

## Mode Démonstration

active le mode Démonstration de l'Appareil. Pour l'activer, cochez *Activé* pour l'élément *Mode Démonstration*.

## ÉCONOMIE DE BATTERIE

Ici vous pouvez définir les paramètres qui contribuent à sauver la charge de la batterie :



- *Niveau de batterie*,
  - *Indication par DEL* : vous pouvez désactiver le témoin en sélectionnant *Désactivé* dans cette section.
- Éteindre après* : Vous pouvez définir le temps d'inactivité avant la mise hors tension automatique: 10, 20, 30 ou 60 min.

## INFORMATIONS SUR L'APPAREIL

Les informations suivantes concernant l'Appareil sont affichées :

*Modèle de l'Appareil* (modèle, numéro de série, plateforme matérielle, adresse Wi-Fi MAC),

*Mémoire* (mémoire de fonctionnement, mémoire interne totale et disponible et carte MicroSD)

*Logiciel*

- *Version du logiciel*,
- *Mise à jour automatique* : activer / désactiver de recherche automatique de mises à jour

*Informations légales* – licence et des informations sur les applications tierces, utilisés sur l'appareil.

# Mise à jour du firmware

Des mises à jour officielles du firmware de l'appareil sont publiées sur le site web officiel de PocketBook ([www.pocketbook-int.com](http://www.pocketbook-int.com)). Il est recommandé d'installer les mises à jour officielles du firmware car elles contiennent des correctifs et ajouts améliorant l'efficacité de l'appareil.

Les mises à jour officielles du firmware ne modifient pas les conditions de garantie.

La garantie ne couvre pas les logiciels installés depuis des sources autres que le site web officiel de PocketBook.

**ATTENTION !** La mise à jour du firmware n'est pas une opération anodine. Pendant celle-ci, le logiciel de gestion de l'appareil sera modifié. En cas de mauvaise exécution, le programme de contrôle peut être endommagé et devra être pris en charge par un centre de maintenance. Effectuez la procédure de mise à niveau en tenant compte des instructions ci-dessus.

Il existe deux méthodes pour mettre à jour le logiciel.

### **Mise à jour automatique**

Pour lancer la mise à jour automatique du logiciel, sélectionnez *Paramètres > À propos de l'appareil > Logiciel > Mise à jour du logiciel*.

L'appareil commencera à rechercher les sources de mise à jour disponibles dans l'ordre suivant :

- carte microSD
- mémoire interne
- Internet.

Si la connexion à Internet par défaut n'est pas définie, l'appareil vous demandera de vous connecter à l'un des réseaux sans fil disponibles.

Vous pouvez également définir vérifier les mises à jour automatiques (voir *Paramètres > À propos de l'appareil >*

*Logiciel > Mise à jour automatique*). Dans ce cas, l'appareil n'utilisera que la connexion Wi-Fi.

## Mise à jour manuelle

1. Ouvrez le site [www.pocketbook-int.com](http://www.pocketbook-int.com). Sélectionnez votre pays
2. Cliquez sur le bouton *Assistance* du menu situé en haut. Sélectionnez le modèle de votre appareil
3. Téléchargez le firmware sur votre ordinateur
4. Décompressez le contenu de l'archive, copiez le fichier SWUPDATE.BIN et collez-le dans le dossier racine de la carte microSD ou dans la mémoire interne de l'appareil.
5. Éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton

## Marche/Arrêt

6. Appuyez sur les boutons ◀ et ▶ simultanément
  7. Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton
- Marche/Arrêt.** Appuyez sur les boutons ◀ et ▶ simultanément et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que le message *Mise à jour du firmware...* s'affiche à l'écran

8. Suivez les instructions en images à l'écran : connectez le câble USB à l'appareil et appuyez sur la touche de **Menu**

**REMARQUE** : vous pouvez vérifier la version de votre firmware dans *Paramètres > À propos de l'appareil > Logiciel > Version du logiciel*. Si le fichier du firmware se trouve sur la carte SD, sa priorité sera plus élevée par rapport au fichier stocké dans le dossier racine de l'appareil pendant le processus de mise à jour.

## Dépannage

<b>Message d'erreur</b>	<b>Raison</b>	<b>Méthode de correction</b>
<i>Aucune image de mise à niveau trouvée</i>	Le fichier SWUPDATE.BIN est introuvable sur la carte microSD. Assurez-vous que le fichier est présent dans le dossier racine de la carte.	Essayez de formater votre carte microSD (faites une sauvegarde de son contenu avant de la formater) puis copiez le fichier à la racine de la carte formatée. Si l'erreur persiste, utilisez une autre carte.
<i>L'image de mise à niveau est corrompue ou vide</i>	Le fichier SWUPDATE.BIN est endommagé ou il n'y a pas d'espace disponible sur la carte microSD.	Supprimez quelques fichiers de votre carte et copiez à nouveau le fichier SWUPDATE.BIN dessus. Recommencez le téléchargement sur <a href="http://www.pocketbook-int.com">www.pocketbook-int.com</a> . Si l'erreur persiste, utilisez une autre carte.
<i>Erreur de lecture du fichier</i>	Erreur de carte microSD	Essayez d'utiliser une autre carte microSD
<i>Erreur. Une version différente du firmware est installée sur l'appareil</i>	Un fichier du firmware d'une version précédente est stocké dans la mémoire interne de l'appareil.	Supprimez l'ancienne version du firmware du dossier racine de la mémoire interne de l'appareil

# Dépannage

Dysfonctionnement	Raison possible	Solution
L'appareil ne s'allume pas, ou il s'allume mais seul le logo se charge	La batterie est faible	Chargez la batterie
Un livre ne s'ouvre pas et le message <i>Le livre est probablement endommagé ou protégé</i> apparaît, ou rien ne se passe	Le livre est endommagé ou protégé par DRM	Si le livre a été téléchargé via la boutique en ligne, essayez de le charger à nouveau. Si le fichier s'ouvre sur votre ordinateur mais pas sur l'appareil, enregistrez le livre dans un autre format.
Le livre HTML s'ouvre mais ne s'affiche pas correctement.  Par exemple, des pages sont vides, une partie du texte manque, etc.	Les fichiers HTML contiennent des éléments non textuels (cadres, JavaScripts, éléments Flash)	Enregistrez la page au format TXT
Le livre s'ouvre mais divers symboles (points d'interrogation, etc.) s'affichent à la place des lettres	Codage incorrect	Passez en mode Lecture, sélectionnez <i>Paramètres</i> et modifiez le codage
Rien ne se produit lorsque vous appuyez sur une touche	Parfois (ex. : lorsque vous téléchargez des livres endommagés ou trop volumineux), l'appareil se fige	Fermez l'application figée en appuyant sur la touche <b>Retour</b> pendant 1 à 2 secondes.

Dysfonctionnement	Raison possible	Solution
Une fois connecté à un ordinateur, les disques ne s'affichent pas dans l'explorateur	Votre appareil est en mode Recharge de batterie	Vérifiez le mode USB via l'élément <i>Paramètres</i> du menu principal. Choisissez <i>Connexion à un ordinateur</i> ou <i>Demander à la connexion</i>
	Aucun signal dans le câble de connexion	Vérifiez l'état du câble USB et qu'il est bien connecté au connecteur USB. Essayez de le connecter à un autre port
Les marque-pages, les paramètres et la position actuelle ne peuvent être enregistrés	Système de fichiers endommagé	Connectez l'appareil à un ordinateur et vérifiez les disques. Pour ce faire, ouvrez <i>Ordinateur</i> , cliquez sur le disque souhaité à l'aide du bouton droit puis sélectionnez <i>Propriétés</i> > <i>Service</i> > <i>Vérifier le disque</i>
	La mémoire interne est pleine	Supprimez des livres, images et/ou fichiers audio dont vous n'avez pas besoin
La batterie se décharge trop vite	Mise hors tension automatique désactivée	<i>Paramètres</i> > <i>Économie de batterie</i> dans le menu principal. Sélectionnez le temps avant mise hors tension automatique dans <i>Mise hors tension automatique dans...</i>



# Assistance clientèle

---

Pour plus de détails sur les centres de maintenance de votre pays, utilisez les coordonnées suivantes :



<i>Czech Republic</i>	<b>800-701-307</b>
<i>France</i>	<b>0-805-080-277</b>
<i>Germany</i>	<b>0-800-187-30-03</b>
<i>Italy</i>	<b>800-788-913</b>
<i>Poland</i>	<b>0-0-800-141-0112</b>
<i>Switzerland</i>	<b>0-800-898-720</b>
<i>Россия</i>	<b>8-800-100-6990</b>
<i>Україна</i>	<b>0-800-304-800</b>
<i>Казахстан</i>	<b>8-800-200-69-90</b>



[www.pocketbook-int.com/support/](http://www.pocketbook-int.com/support/)



[help@pocketbook-int.com](mailto:help@pocketbook-int.com)

# Conformité aux normes internationales

*Nom du produit*

PocketBook Basic Touch

*Nom du modèle*

PocketBook 624

L'EUT doit être alimenté par un port USB, source d'alimentation limitée conforme d'ordinateur de bureau ou d'ordinateur portable.

L'EUT doit être alimenté par un adaptateur, source d'alimentation limitée conforme.

**Tension nominale en sortie : 5 V, 1 A CC**

Cet équipement comporte le symbole 0678 et peut être utilisé dans toute la Communauté Européenne.

Ce symbole indique que l'équipement est conforme à la directive 1999/5/EC de la R&TTE

France : 2,4 GHz pour la France métropolitaine.

Dans tous les départements métropolitains, les fréquences de réseaux sans fil peuvent être utilisées sous les conditions suivantes, que ce soit pour une utilisation privée ou publique :

- Utilisation en intérieur : puissance maximale (EIRP\*) de 100 mW pour l'intégralité de la bande de fréquences 2 400-2 483,5 MHz
- Utilisation en extérieur : puissance maximale (EIRP\*) de 100 mW pour la bande 2 400-2 454 MHz et puissance maximale (EIRP\*) de 10 mW pour la bande 2 454-2 483 MHz.

**IMPORTANT** : modifier ce produit n'est pas autorisé, cela peut entraîner l'annulation de la conformité aux normes EMC et de la conformité aux normes sans fil ainsi que rendre votre droit d'utiliser le produit caduque. Ce produit s'est avéré conforme aux normes EMC dans des conditions impliquant l'utilisation de périphériques conformes et une connexion des composants système par câbles blindés. Il est important que vous utilisiez des périphériques conformes et que vous reliez les composants système

à l'aide de câbles blindés pour limiter les risques d'interférences avec des radios, téléviseurs, et autres appareils électroniques.

### **Informations de certification (SAR)**

L'appareil respecte les directives d'exposition aux fréquences radio.

Votre appareil est un émetteur/récepteur radio. Il n'est pas conçu pour dépasser les limites d'exposition aux ondes radio recommandées par les directives internationales. Ces directives ont été développées par une organisation scientifique indépendante, l'ICNIRP, et elles comprennent des marges de sécurité conçues pour assurer la protection de tous les individus, quel que soit leur âge et leur état de santé.

Les directives d'exposition relatives aux appareils emploient une unité de mesure connue sous le nom de Débit d'absorption spécifique ou SAR (Specific Absorption Rate). La limite de SAR spécifiée par les directives de l'ICNIRP est en moyenne de 2,0 watts/

kilogramme (W/kg) pour 10 grammes de tissus. Des tests de SAR ont été effectués en adoptant des positions d'utilisation standard, l'appareil transmettant à son niveau de puissance certifié le plus élevé sur toutes les bandes de fréquences testées. Le niveau réel du SAR d'un appareil en fonctionnement peut être inférieur à la valeur maximale car celui-ci est conçu pour n'utiliser que la puissance requise pour atteindre le réseau.

Cet appareil est conforme à la recommandation du Conseil Européen du 12 juillet 1999. Cette recommandation est une limite affectant l'exposition du grand public aux champs électromagnétiques [1999/519/EC].

Pocketbook International SA  
Crocicchio Cortogna, 6, 6900, Lugano, Switzerland  
Made in China

Contient la technologie mobile Reader® développée par Adobe  
Systems Incorporated

